


NOTICE DE MONTAGE EXTENSION BOSTON LUXE

IMPORTANT : Pour assurer votre sécurité lors du montage et du positionnement de la tonnelle, 4 personnes minimum sont requises.

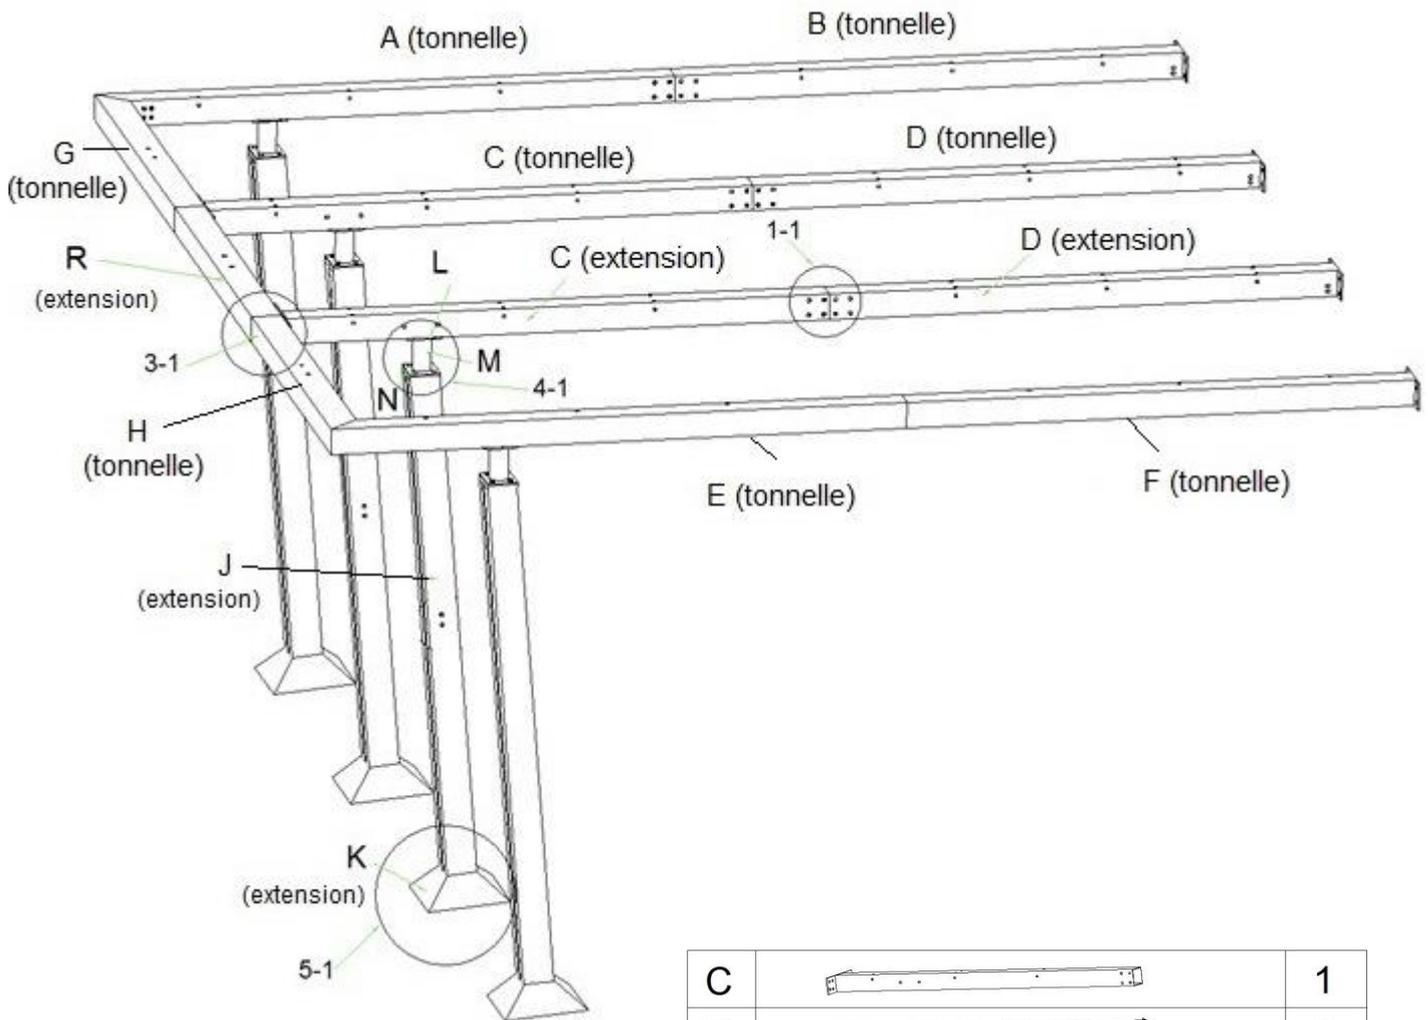

LISTE DES PIECES DETACHEES

C			1
D			1
J			1
R			1
K			1
L			1
M			1
N			1
O			1
Q			1
1		M8x16	8
2		M8x20	16
3		M6x30	4
4		M8	2


- ✓ Si vous assemblez la tonnelle, l'extension et les lames orientables en même temps, vous devez vous servir des pièces M1 fournies dans les cartons des lames orientables au lieu des pièces M fournies dans le colis de la tonnelle et de l'extension pour le montage.
- ✓ Si votre tonnelle est déjà fixée au mur, il faudra démonter certaines pièces pour les remplacer par celles de l'extension.

OPTION 1


Vous assemblez votre tonnelle et votre extension en même temps.

Pour le montage et la fixation de ces 2 structures, vous devez suivre la notice de la Tonnelle Boston Luxe en y intégrant les barres de l'extension Boston luxe.

Ci-dessous le schéma de la structure toit assemblée avec l'extension.

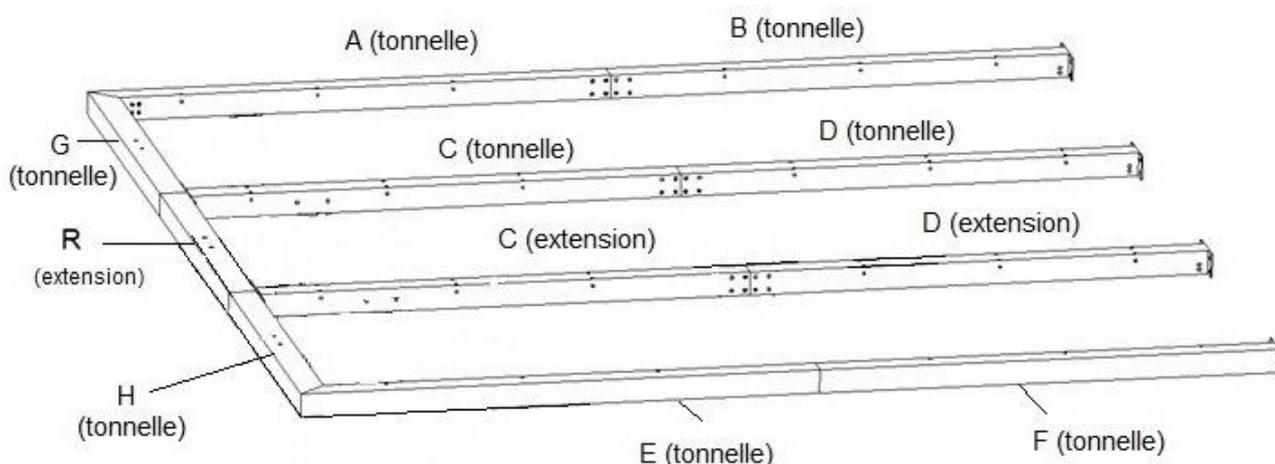

Le pied J de l'extension devra se monter à l'intérieur de la tonnelle et non pas aux extrémités (voir schéma ci-dessous).

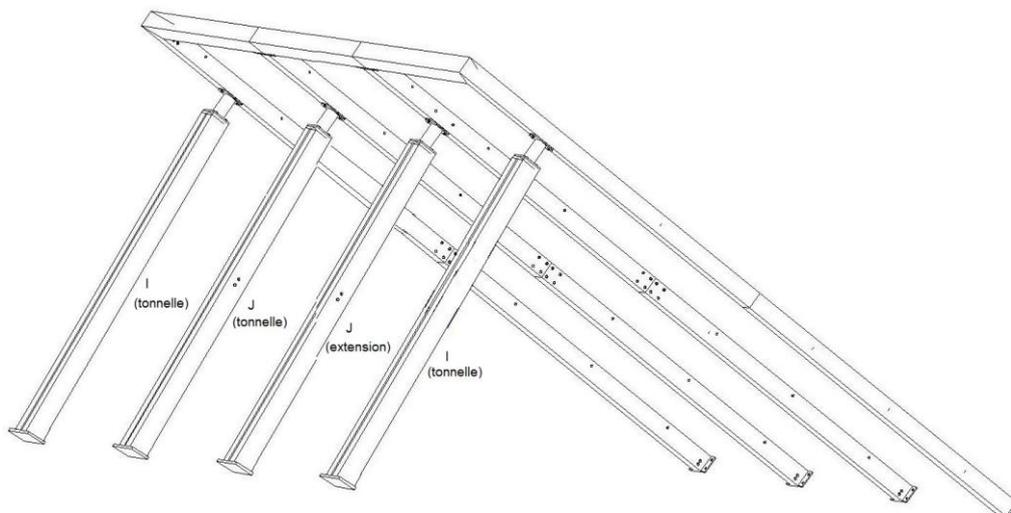


OPTION 2

Vous souhaitez placer votre extension à droite de votre tonnelle (vu de face) et celle-ci est déjà fixée au mur. (Pour le côté gauche, il faudra démonter l'ensemble A / B (barre de côté) / G (barre de devant) et I (pied))

Assembler les pièces L – M et N avec les vis M8x20mm (Réf 2) et les rondelles M8 (Réf 4).


Insérer la pièce K dans le pied J. Puis fixer cette pièce assemblée précédemment sur le pied avec les vis M8x20mm (Réf 2)

Attention au sens de la pièce !

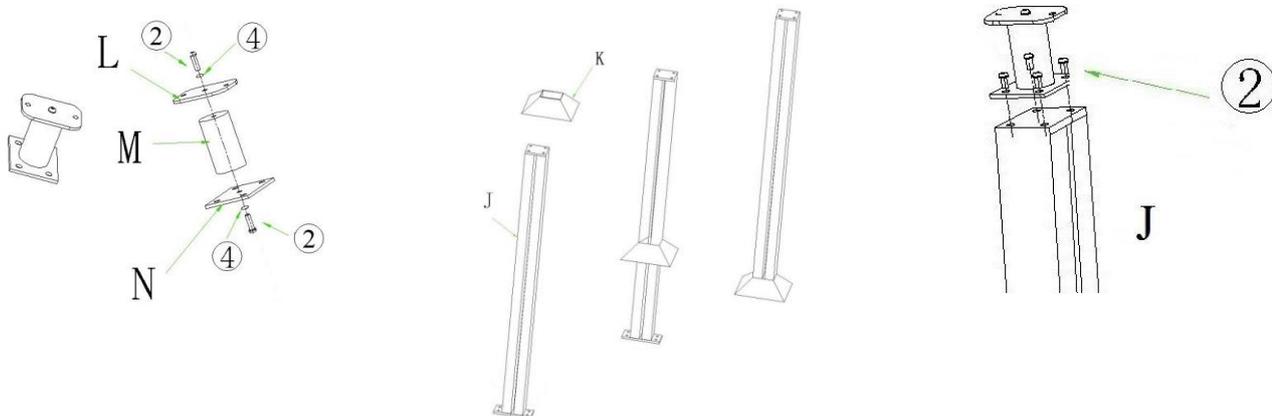


Insérer la pièce O dans la barre C et fixer la avec les vis et rondelles M8x16mm (Réf 1)


Positionner la barre D sur la pièce O et fixer l'ensemble avec les vis et rondelles M8x16mm (Réf 1)

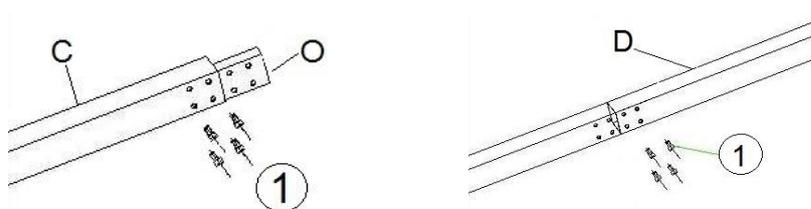

Insérer une partie de la pièce Q dans la barre R, positionner la barre C de façon à pouvoir visser légèrement les 4 vis M8x32mm (Réf 2) pour maintenir l'ensemble.

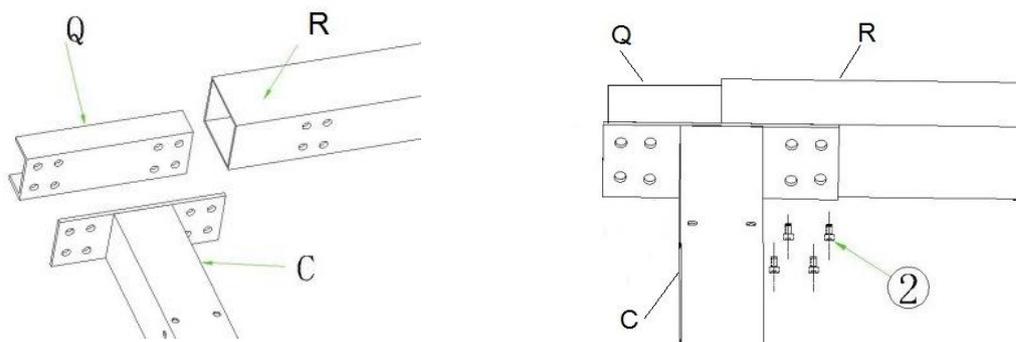

Présenter et fixer le pied à la barre C – voir schéma ci-dessous

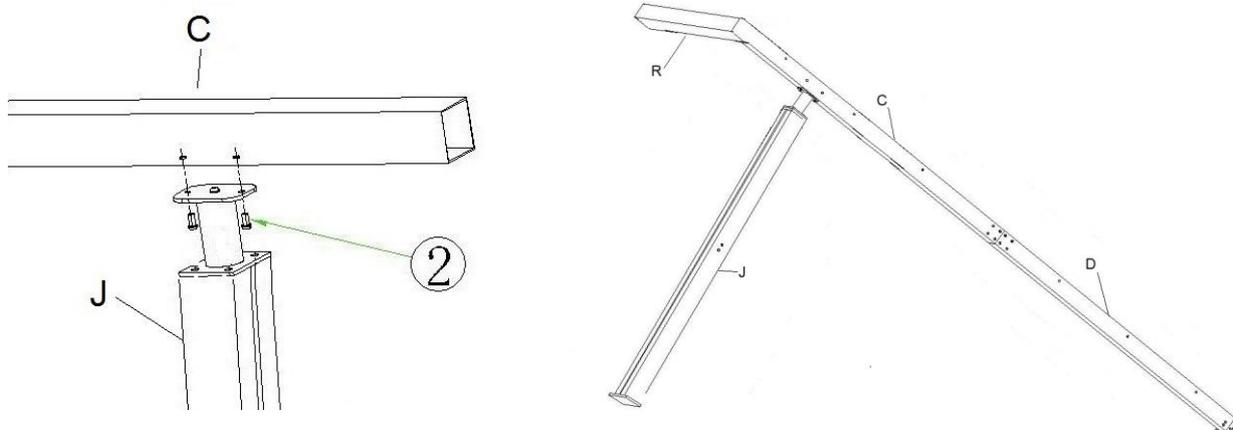

Visser sur le pied J de vote extension les 4 vis M6x30mm (Réf 3) – Ces vis vous serviront à fixer l'attache corde du store extension Boston Luxe si vous avez choisi cette option.


Enlever l'ensemble E, F (barres de côté) / H (barre de devant) et I (le pied) de la tonnelle et remplacer le par l'ensemble extension que vous venez de monter (ci-dessus). Fixer l'ensemble avec les vis M8x20mm (Réf 2)

Fixer l'ensemble E/F/H/I à l'extrémité de votre tonnelle avec les vis enlevées à l'étape précédente.

FIXATION DE LA TONNELLE AU MUR ET AU SOL

OPTION LAMES : Si vous avez choisi la couverture lames orientables, veuillez-vous référer au schéma ci-dessous pour les prises de cote murale de la tonnelle (vous pouvez varier la hauteur de quelques centimètres).

- Fixer les platines basses (au sol).

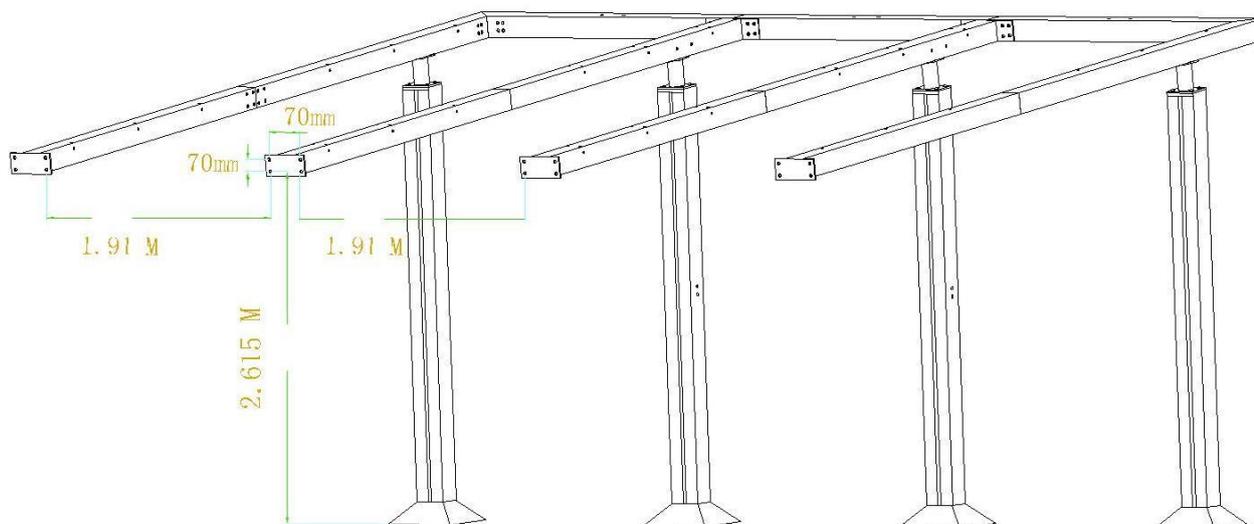

OPTION STORE : Si vous avez choisi la couverture store, veuillez placer les barres de toit de l'étape 1 de la notice des stores et ensuite fixer votre tonnelle au mur puis au sol.

- Positionner la tonnelle contre le mur à l'endroit où vous souhaitez la placer.
- Repérer et tracer les trous à effectuer au mur et au sol
(Pour information : la hauteur de faîtage se situe à environ 2.70m)
- Percer et fixer la tonnelle

Attention : les éléments de fixation au sol et au mur ne sont pas fournis.

Ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol et de votre mur.

Utiliser tous les trous prévus dans les platines basses (sol) et cornières de fixation (mur).

Pour une question de stabilité, la tonnelle doit être impérativement fixée au mur et au sol.

En aucun cas, nous ne garantissons la détérioration de la structure pour des raisons climatiques.